

Berechnung Steuerkabel für Außenborder, Z-Antriebe und Innenborder

Teleflex®

MARINE



Steuerkabel -BEI NEU-INSTALLATION-

(Schlag = 22 cm)

- Kipprohr-Montage:
Die meisten Außenborder und Z-Antriebe:
Maß A + B + C + 150 mm.
- Spiegelmontage/Spritzwannen-Durchführung/
Innenborder:
Maß A + B + C - 150 mm.

Steuerkabel -BEI ERSATZ-

Kabel SSC1300, SSC2900 und SSC9200 (mit Spiralkern):

- Messen Sie die Länge des Kunststoff-Außenmantels in mm.
- Zählen Sie 460 mm (18") dazu.

Kabel SSC124 und SSC134 (Zahnradstange):

- Wie oben, zählen Sie jetzt aber 760 mm (30") dazu.
- Für Umrechnung nach Fuß-Maß teilen Sie die berechnete Länge durch 305.
Die errechnete Länge abrunden zu dem nächstfolgenden ganzen Fuß.

Berechnung Gas- und Schaltkabel für Außenborder, Z-Antriebe und Innenborder



GAS- UND SCHALTKABEL -BEI NEU-INSTALLATION-

Außenborder:

- Messen Sie von Fernbedienung bis Mitte Motor den Lauf des Kabels.
- Zählen Sie 610 mm (2 ft) dazu.




Innenborder und Z-Antriebe:

- Messen Sie von Fernbedienung bis Gas- und/oder Schalter den Lauf des Kabels.



GAS- UND SCHALTKABEL

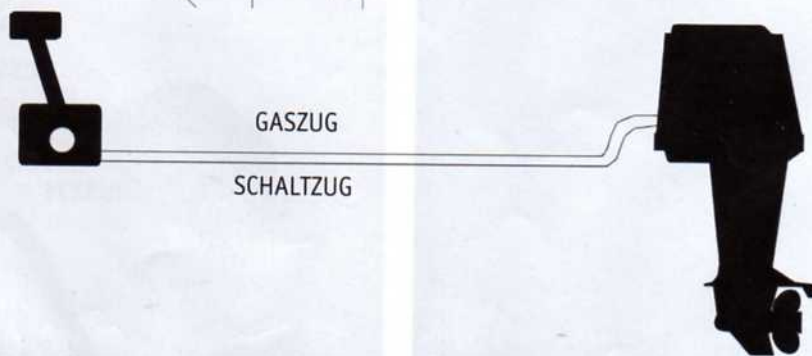

-BEI ERSATZ-

- Messen Sie die Gesamtlänge der zu ersetzenden Kabel, einschl. Endfittings (von Gewinde bis Gewinde).

Für Umrechnung nach ft-Maß teilen Sie die berechnete Länge durch 305.
Die errechnete Länge aufrunden zum nächstfolgenden ganzen ft.